


USING THE AIRCONDITIONING

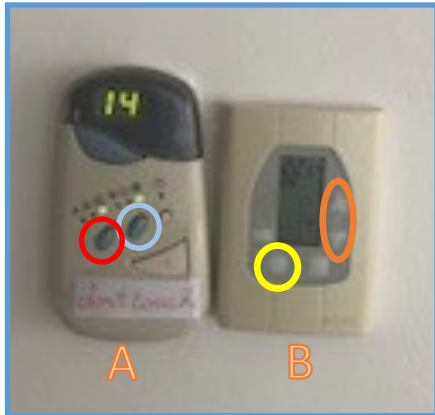

TURNING THE AIRCONDITIONING ON :


1. **NEVER** use the triangular button on device A !
2. To turn the aircon on : press the round button on **device B** (yellow circle on photo to the left) and **WAIT**.
3. It can take up to 3 minutes for the airconditioning to turn on after step 2
4. Set the desired temperatur on **device B** : use the up and down arrows on B (orange circle on photo left)
5. Set the fan speed on **device A** by shortly pressing the left oval blue button (red circle on photo left).
6. Choosing heating or cooling by shortly pressing the right oval blue button on **device A** (blue circle on photo left).
7. In both bedrooms are separate controllers (they look like device B): use the same round button to turn them on and the up/down arrows to set the temperature in that room. All rooms can be turned on/off seperately.

TURNING THE AIRCONDITIONING OFF :

1. Press the round button on device B (yellow circle on photo left): the airconditiong is now off
2. Do this for **every** room where you want to turn off the aircoditioning **AND** everytime you leave the apartment or open a window !

The airconditioning is centrally operated : cooling and heating are set by the caretaker of the urbanization and according to the seasons. Setting temperatures on device B only has moderate effects ! NEVER change the temperature on device A, it has no effect and will only disrupt the entire system!!

DE AIRCONDITIONING GEBRUIKEN

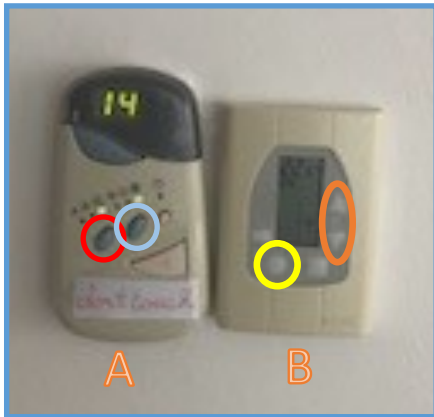

DE AIRCONDITIONING AANZETTEN :

1. **NOOIT** de driehoekige knop op toestel A gebruiken!
2. Om de airco aan te zetten : druk kort op de ronde knop op toestel B (gele cirkel op foto links) en **WACHT**.
3. Het kan tot 3 minuten duren voor de airco start na stap 2.
4. Om de gewenste kamertemperatuur in te stellen : gebruik de pijltjes toetsen op toestel B (oranje cirkel)
5. Om de blaassnelheid in te stellen: gebruik de linkse blauwe ovalen knop op toestel A (rode cirkel op foto)
6. Om te wisselen tussen verwarmen en koelen : gebruik de rechtse blauwe ovalen knop op toestel A (blauwe cirkel op foto).
7. In de beide slaapkamers hangen soortgelijke toestellen als toestel B. Om de airco in een slaapkamer(s) in te schakelen druk je ook hier op de ronde knop en stel je de gewenste temperatuur in met de pijltjes. Elke kamer kan afzonderlijk worden aan-of uitgeschakeld.

DE AIRCONDITIONING UITZETTEN :

1. Druk kort op de ronde knop op toestel B (gele cirkel) in de kamer(s) waar je de airco wenst uit te schakelen.
2. Doe dit voor elke kamer waar je de airco wenst uit te schakelen **EN** steeds bij het verlaten van het appartement of het openen van een raam !

Het airconditioning systeem is centraal gestuurd en wordt geregeld door de conciërge afhankelijk van de seizoenen. De temperatuur invloed via toestel B is dus beperkt ! Verander **NOOIT de temperatuur op toestel A, want dit heeft geen effect en zal enkel het systeem ontregelen.**